



**ЗНАЕМ
ИГРАЕМ**
www.znaemigraem.ru

**Магазин настольных игр,
игрушек и подарков**



ВНИМАНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ:

- Играйте только на ровной, сухой и твёрдой поверхности.
- Не размахивайте игрушкой выше лодыжки или держа обеими руками.
- Всегда проверяйте, что люди находятся на безопасном от вас расстоянии.

ВАЖНО: Игрушка не предназначена для использования в абсолютной темноте.


Насыщенные цвета служат для большей выразительности.

Для удобства рекомендуем играть в носках или длинных штанах.

В комплекте:

1 обруч TWISTER Rave SKIP-IT

ВКЛЮЧЕНИЕ

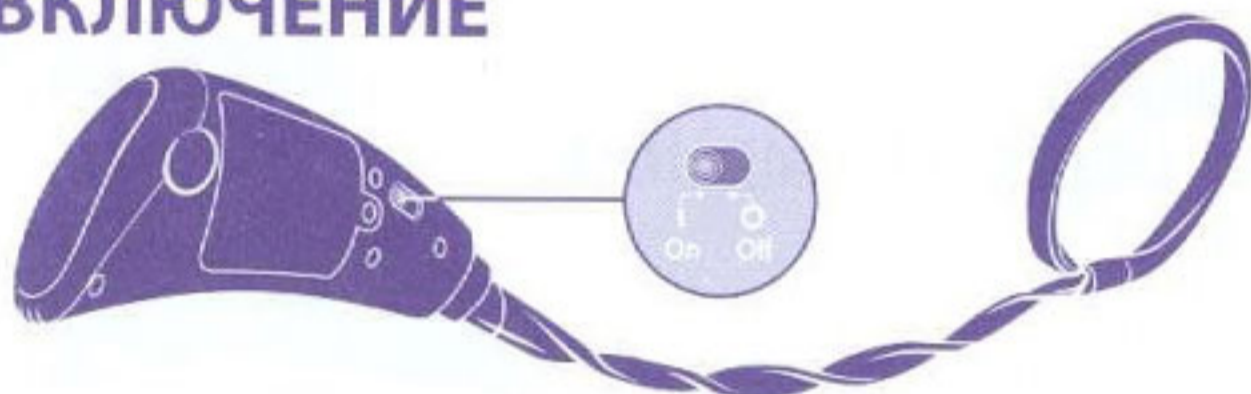

ЗАЖГИТЕ ОБРУЧ!

1. Положите обруч на ногу. При частой игре в одном и том же месте могут появиться следы на поверхности (полу).
2. Покачивайте обруч и прыгайте над ним. В начале игры вы можете просто покачивать его в направлении свободной ноги.
3. Не останавливайтесь. Двигайте ногу с обручем SKIP-IT вперёд и назад, прыгая над ним на другой ноге.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ!

- Прыгайте, чтобы загорелся каждый цвет.
- Если загорелись все 4 цвета – вы справились!
- Не останавливайтесь – иначе Skip-it сбросится до первого уровня.

КРАСНЫЙ – Уровни 1-7

СИНИЙ – Уровни 8-14

ЖЁЛТЫЙ – Уровни 15-21

ЗЕЛЁНЫЙ – Уровни 22-26

РАЗНОЦВЕТНЫЙ – Уровни 27-30



Спросите разрешения родителей выйти в Интернет. Вы самостоятельно оплачиваете все расходы (например, доступ в Интернет, использование мобильного телефона, плата за пользование и пр.), возникшие при попытке выхода на сайт PlayTwister.com.

ДЛЯ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЕК

Используйте крестовую отвёртку.

 **x4** 1.5V AAA/
LR03
**ТРЕБУЮТСЯ
ЩЕЛОЧНЫЕ
БАТАРЕЙКИ**
В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.



ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ.
ЗАМЕНА БАТАРЕЕК ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ СПРАВКИ В БУДУЩЕМ.



ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания следует немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.
7. Если данный продукт будет вызывать или принимать электрические помехи, переместите его подальше от другого электрического оборудования. При необходимости, перезагрузите устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или извлеките и снова установите батарейки).
8. **АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ:** Не используйте их вместе с батарейками какого-либо другого типа. Всегда извлекайте их из устройства перед зарядкой. Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых. **НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДРУГОГО ТИПА.**



Данное изделие и батарейки необходимо утилизировать отдельно, в местном центре по переработке отходов. Не выбрасывайте их в контейнеры для сбора бытовых отходов.

Производитель: Хасбро С.А., Ру Эмиле Буше 31, 2800 Дельмон, Швейцария

© 2012 Хасбро Все права защищены. Импортёр: ООО «Хасбро Раша»

Адрес: 141400, Моск. обл., г.Химки, ул. Ленинградская, вл.39, стр.6; ИГРА

www.hasbro.ru

game.com

